


Video-Türsprechanlagen Set StarterLINE

Artikelnummer: WL703

Benutzer- und Montageanleitung
Sprache: Deutsch

StarterLINE

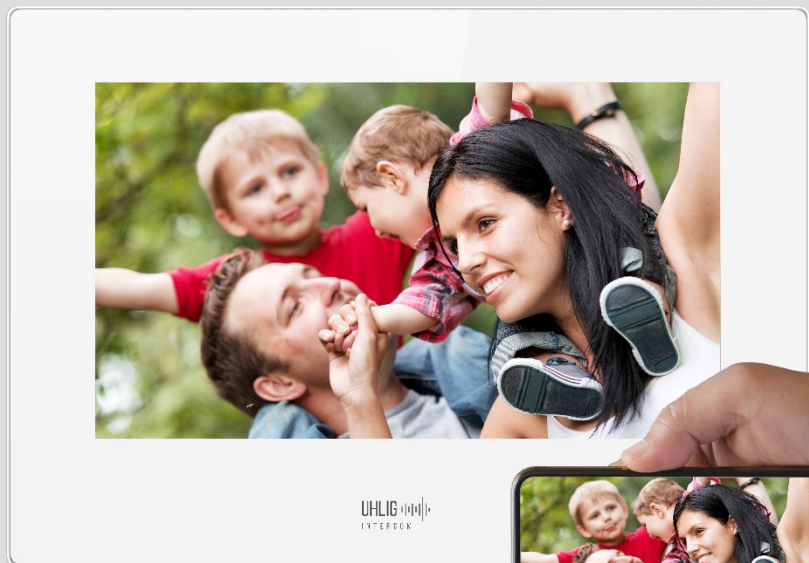

UHLIG 
INTERCOM

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Haftung und Hinweise	3
3	Technische Daten.....	5
4	Anschluss.....	9
5	Türöffner an Türstation anschließen (optional)	11
6	Beschreibung der Türstation.....	6
7	Montage der Türstation.....	7
8	Montage des Monitors	6
9	Einrichtungsschritte	12
10	Grundlegende Einstellungen des Monitors	16
11	System Einstellungen.....	17
12	Smartphone verbinden	20
13	Fehlersuche	21
14	Derzeit erhältliches Zubehör.....	22
15	Kunden Notizen	23
16	Konformitätserklärung und Entsorgung.....	25

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank dass Sie sich für den Kauf der Videosprechanlage **StarterLINE** entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit dieses Handbuch vollständig und aufmerksam durchzulesen, bevor Sie mit der Inbetriebnahme der Komponenten beginnen.

Die Installation und Wartung dieses Geräts bergen Gefahren, welche über folgende Symbole in diesem Handbuch verdeutlicht werden sollen.



Sicherheitshinweis Dieses Symbol markiert einen Hinweis, deren Beachtung zu Ihrer persönlichen Sicherheit oder zur Vermeidung von Geräteschäden dient.



Allgemeiner Hinweis Dieses Symbol markiert Hinweise und praktische Tipps für den Benutzer.

Nach Erhalt des Geräts ist es empfohlen den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um die Geräte nicht zu beschädigen. Weiteres sollte das Gerät auf etwaige Transportschäden kontrolliert werden. Sollte die Lieferung unvollständig oder beschädigt sein, informieren Sie unverzüglich Ihren Händler und montieren Sie das Gerät nicht.

Bewahren Sie die Anleitung auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

2 Haftung und Hinweise

Wir haben den Inhalt des dieses Dokument auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Gerät geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Bei Zweifel an der Korrektheit der Anleitungen oder möglichen Ungenauigkeiten informieren Sie uns bitte bevor Sie mit der Monate fortfahren. Uhlig Intercom e. K. kann nicht für technische oder typografische Fehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, Änderungen an dem Produkt und den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Sollten Zweifel in Bezug auf Eigenschaften oder Handhabung mit dem Gerät auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte vor der Inbetriebnahme.

Uhlig Intercom e. K. ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Uhlig Intercom e. K. haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Produkt, mit seiner Hardware, Software und Firmware, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen oder Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen der Seites des Herstellers oder Händlers.

Es wird keine ausdrücklichen oder implizierten Garantien im Hinblick auf die Marktfähigkeit, zufriedenstellende Qualität, die Eignung für einen bestimmten Zweck und die Nichtverletzung von Rechten Dritter übernommen. Der Hersteller und Händler, seine Geschäftsführer, Angestellten, Mitarbeiter oder Partner haften insbesondere nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt, den Verlust von Geschäftsgewinnen, Geschäftsunterbrechungen oder den Verlust von Daten oder Dokumentationen in Verbindung mit der Verwendung dieses Produktes.

Bei allen Produkten mit Internetzugang erfolgt die Verwendung ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Hersteller und Händler sind nicht für anormalen Betrieb, Datenschutzverstöße oder andere Schäden aufgrund von Cyberattacken, Hackerangriffen, Viren oder anderen Internet-Sicherheitsrisiken verantwortlich; Der Händler bietet jedoch auf Anfrage entsprechende technische Unterstützung.

Gesetze zur Überwachung unterscheiden sich ja nach Region. Überprüfen Sie alle relevanten Gesetzgebungen und Datenschutzbestimmungen bevor Sie dieses Produkt verwenden, damit Sie gegen keine geltenden Gesetze verstoßen. Der Hersteller und Händler haften nicht, falls dieses Produkt für ungesetzliche Zwecke verwendet wird. Die Kamera der Außenstation dient ausschließlich der Identifizierung eines Besuchers. In jedem Fall sollte sie nicht zur Überwachung eines öffentlichen Bereichs verwendet werden.

Uhlig Intercom e. K. haftet nicht für Neben- oder Folgeschaden im Zusammenhang mit der Bereitstellung oder Verwendung dieses Materials.

Im Fall von Widersprüchen zwischen dieser Bedienungsanleitung und geltendem Recht, hat grundsätzlich die aktuelle Gesetzgebung Vorrang.



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen! Plastikfolien/-tüten, Styroportteile usw. könnten für Kinder gefährlich sein und sind kein Spielzeug.
- Der Artikel und insbesondere das Montagezubehör darf aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht in Kinderhand gegeben werden. Das Gerät und Zubehör ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nur für den vorgesehenen Zweck.

2.2 Sicherheitshinweise: Generelle Risiken durch Geräte mit 110-230 V Anschluss

Die Anweisungen in diesem Handbuch müssen ggf. durch die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften und technische Normen ergänzt werden. Sie ersetzen keine Normen oder zusätzliche (auch nicht gesetzliche) Vorschriften, die aus Sicherheitsgründen erlassen wurden.



- Dieses Gerät hat gefährliche (spannungsführende) Teile. Daher kann es bei Nichtbeachtung, der in diesem Handbuch angeführten Anweisungen, zu schweren Personen- oder Sachschäden kommen.
- **Es ist untersagt Elektro-Installationen von hierfür nicht qualifizierten Personen durchzuführen.** Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann tödlich sein! Daher ist die Installation ausschließlich durch einen Fachbetrieb vorzunehmen.
- Während der Installation ist der Bereich mit freiliegenden Elektroleitungen oder offenen Verteilerkästen abzusperren. Kinder können Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, schalten Sie den Strom sämtlicher zum Montageort führenden Leitungen ab. Stellen Sie sicher, dass sich hinter den Bohrlöchern keine Leitungen in der Hauswand befinden.
- Das Gerät darf nur an eine Leitung angeschlossen werden, welche über einen passenden Leitungsschutzschalter und einen Fehlerstromschutzschalter gesichert und geerdet ist. Das Gerät darf nur im ausgeschalteten Zustand an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Niemals elektrische Bauteile, nicht isolierte Teile oder unter Spannung stehende Kabel berühren.
- Das Gerät niemals bei geöffnetem Gehäuse an die Stromversorgung anschließen! Während des Betriebs dürfen keine Tätigkeiten an elektrischen Leitungen oder Bauteilen durchgeführt werden.
- Teile im Gerät sind Spannungsführend. Berühren Sie keine innenliegenden Teile. Halten Sie die Geräte von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern, die nicht als wetterfest gekennzeichnet sind. Elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Nicht in der Nähe von Gasen oder brennbarer Materialien installieren oder verwenden. Feuer oder Explosion können entstehen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Gebrochene, abgenutzte oder durch Brandkennzeichen beschädigte Kabel müssen ausgetauscht werden. Korrodierte Anschlussklemmen immer wechseln.
- Norm EN 60065, EN 60950, EN 62368 beachten.

2.3 Sicherheitshinweise zur Türsprechanlage



- Schließen Sie nicht mehrere Geräte an ein Netzteil an, da eine Überlastung des Adapters zu Überhitzung oder Brandgefahr führen kann.
- Verwenden Sie für die Türsprechanlage ausschließlich des mitgelieferten Netzteils.
- Das Gerät darf nur an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden. Bei Gefahr oder Fehlfunktion ist der Netz Stecker zu ziehen.
- Berühren Sie die Leiterplatte zu keiner Zeit. Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, bevor Sie das Gerät verkabeln,

installieren oder deren Verbindung trennen.

- Wenn Rauch, Gerüche oder Geräusche vom Gerät aufsteigen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinem physischen Stößen aus. Vermeiden Sie die Installation des Geräts auf einer Vibrationsoberfläche oder an Orten, die einem Schock ausgesetzt sind (Unwissenheit kann zu Schäden am Gerät führen).
- Stellen Sie das Gerät nicht an sehr heißen (kalte, staubige oder feuchte Orte) auf und stellen Sie es keiner starken elektromagnetischen Strahlung aus.
- Es ist verboten, den Monitor direktem Sonnenlicht, geringer Belüftung oder Wärmequelle wie Heizung oder Heizkörper auszusetzen (kann Brandgefahr verursachen)
- Die Geräte für den Innenbereich müssen vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.
- Verhindern Sie das Eindringen fremdartiger Substanzen in das Produkt
- Bringen Sie nichts auf dem Gerät an und decken Sie das Gerät nicht ab. Es können Feuer- oder Gerätestörungen auftreten.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile oder Zubehör, welches Ihnen von Uhlig Intercom e. K. bereitgestellt wird.

2.4 Wartung

- Es sind keine für Sie zu wartenden Teile im Inneren des Produkts
- Das Gerät darf nur durch einen befähigten Fachbetrieb gewartet oder repariert werden.

3 Technische Daten

3.1 Technische Daten der Türstation

- Betriebstemperatur: -40° C bis +60
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 95%
- Schutzlevel: IP65
- Spannungsversorgung: über Monitor
- Auflösung der Kamera: 2MP; 1920 × 1080p
- Anzahl der Relaisausgänge: 2

3.2 Technische Daten des Monitors

- Betriebstemperatur: -0°C bis +55°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90%
- Spannungsversorgung: 24,0VDC, 1,5 A
- Netzwerk: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Speicher: 128 MB, festverbaut
- Bildschirm-Auflösung: 1024 × 600
- Alarmeingänge: 8
- Relaisausgänge: 0


4 Montage des Monitors



Bevor Sie die Montageplatte anbringen, schalten Sie den Strom sämtlicher zum Montageort führenden Leitungen ab. Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der geplanten Bohrlöcher keine Leitungen in der Hauswand befinden.



Verbinden Sie das Netzteil noch nicht mit dem 230V Hausanschluss. Dies ist der letzte Montageschritt!

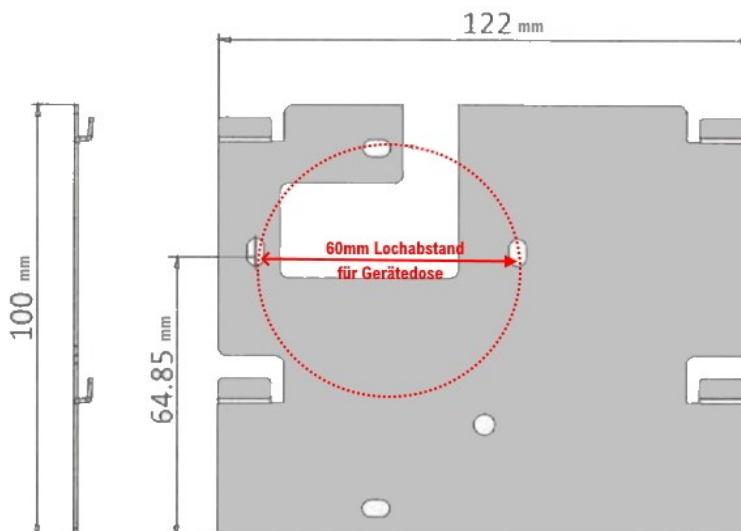


1. Die Lochabstände der Bohrungen der Montageplatte betragen 60mm. Die Wandhalterung des Monitors sollte auf einer **60mm Gerätedose bzw. Hohlwanddose** montiert werden. Dann kann der Kabelstrang in der UP Gerätedose problemlos verstaut werden.
2. Montieren Sie die Montageplatte für den Monitor auf eine Höhe von 155-165 cm (Oberkante Bildschirm bis Fußboden).
3. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass Sie keine Leitungen anbohren.



Falls Sie den Monitor nochmal von der Montageplatte demontieren müssen: Ziehen Sie den Monitor leicht nach vorne und gleichzeitig nach oben. Wenden Sie keine Kraft an.


5 Beschreibung der Türstation

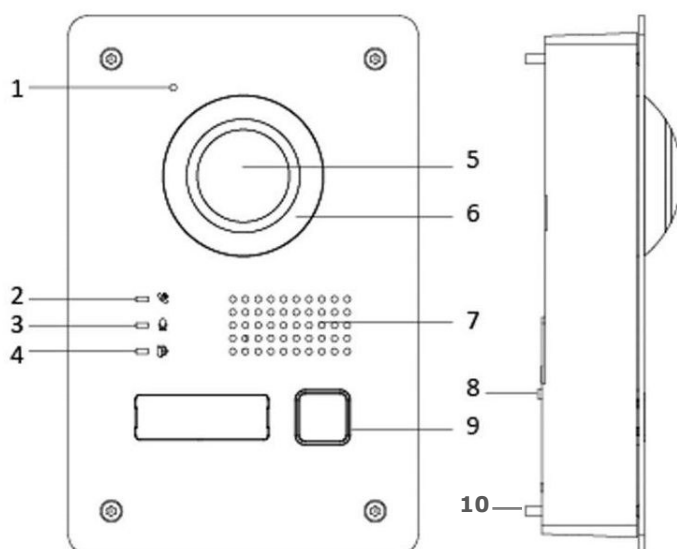


1. Mikrofon
2. LED Anzeige: Anruf aktiv
3. LED Anzeige: Lautsprecher aktiv
4. LED Anzeige: Türöffner aktiv
5. Eingebaute Weitwinkelkamera
6. Infrarot Licht
7. Lautsprecher
8. Sabotage Schalter
9. Klingeltaster / Anruftaster
10. Sabotagekontakt (Alarm Ton)

6 Montage der Türstation

6.1 Unterputz Montage

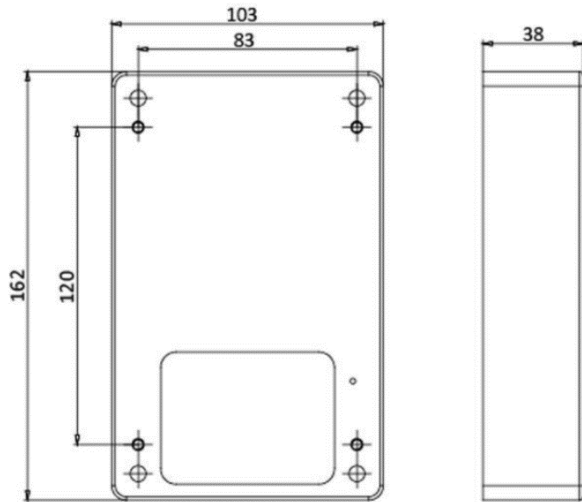


1. Wählen Sie eine geeignete Position für die Montage der Türstation. Empfohlene Installationshöhe: 1,55m. Die Mindest-Einbauhöhe beträgt 1,25m, selbst bei dieser geringen Einbauhöhe werden Personen mit einer Größe von 1,8 m bei einer Entfernung von 70cm vor der Türstation dann noch gut erkennbar abgebildet. (Gesicht ist am Monitor gut sichtbar)
2. Es ist ein Ausschnitt von 105x165x38mm sinnvoll

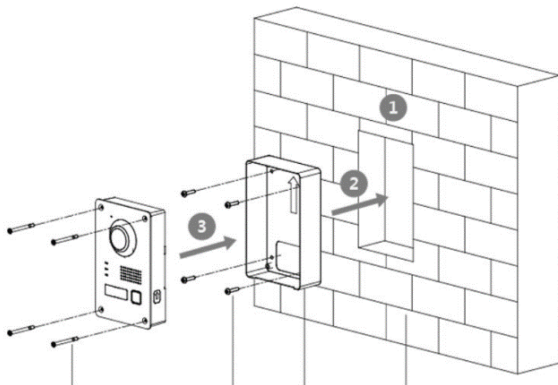

3. Bohren Sie vier Löcher in die Wand und befestigen Sie diese mit 4 Dübeln und Schrauben an der Wand.
4. Die Einbaudose bündig zur späteren Oberfläche mit Schnellzement einsetzen
5. Schließen Sie die Kabel gemäß Schaltplan (Seite 5 und 6) an der Rückseite der Außenstation an.
6. Schrauben Sie die Türstation mit den 4 Torx Schrauben an der Unterputzdose fest, Achten Sie darauf mit dem Torx Schlüssel nicht die Klingelplatte zu berühren, diese kann Kratzer verursachen.

6.2 Aufputz Montage der Türstation (optionales Zubehör)


Für die Aufputz Montage bieten wir als Zubehör ein Aufputz Gehäuse mit Regenschutzdach an.

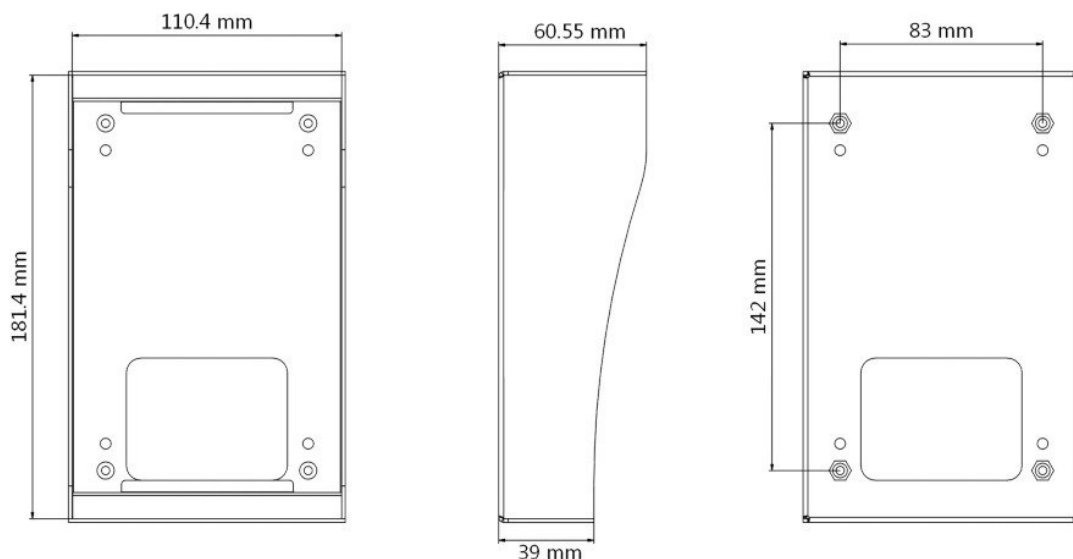


Das sehr massive **Aufputz Gehäuse mit Regenschutzdach** ist mit vier Dübeln und vier Schrauben an die Wand zu montieren. Die Türstation passt genau in das Gehäuse. Die Türstation wird den mit den im

Lieferumfang enthaltenen vier Sicherheitsschrauben mit dem Aufputzmontagerahmen fest verschraubt. Achten sie dabei darauf, die Front der Türstation nicht zu verkratzen.

1

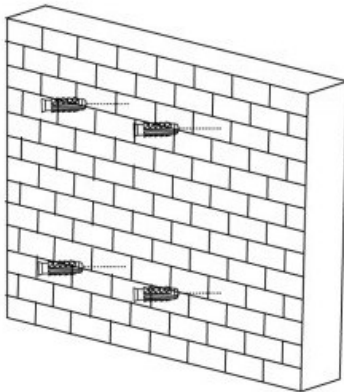

2

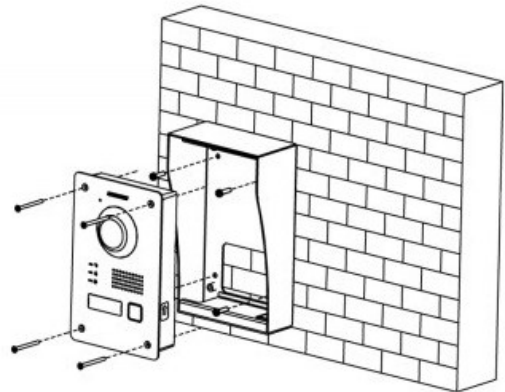


6.3 Klingelschild öffnen und beschriften

Zum Öffnen der transparenten Abdeckung des Namensschildes empfiehlt es sich einen kleinen Flachschrabenzieher an der Seite anzusetzen um die Abdeckung anzuheben. Berühren Sie dabei nicht die Metall Oberfläche um Kratzer zu vermeiden.


Dem Artikel liegt eine weiße matte Folie bei, welche Sie mit einem Laserdrucker bedrucken können. Damit können Sie sich ein hochwertiges Namensschild für Ihre Videotürsprechanlage StarterLINE selbst erstellen. Dieses Namensschild hält auch bei starker Sonneneinstrahlung stand. Alternativ können Sie auch ein Beschriftungsgerät mit einem 12mm Band verwenden.

Größe des Beschriftungsfeldes: 38mm x 12mm

Monitor:

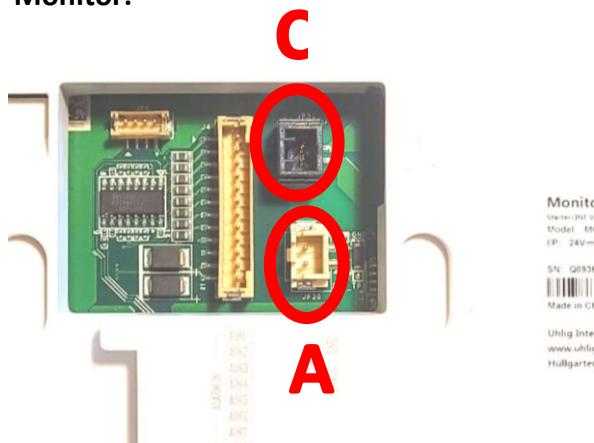

Türstation:

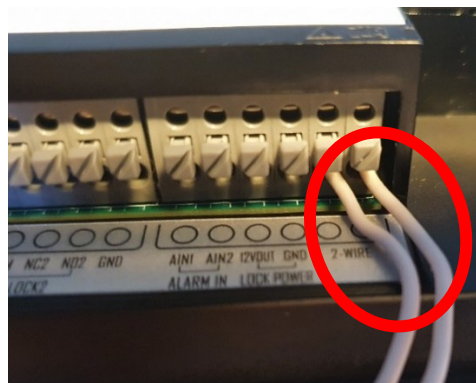

Stecker für den Monitor:

2-Wire Stecker des Monitors Mit 2-Wire Anschluss der Türstation verbinden:



Power Stecker des Monitors mit Monitor und Netzteil verbinden:



Vom 2-Wire Anschluss von der Türstation zum 2-Wire Anschluss zum Monitor



Die Stecker am Monitor sind klein und filigran. Üben Sie **keine Kraft** auf die Stecker aus! Sonst könnten die Steckerbuchsen am Monitor abbrechen. Achten Sie auch darauf, dass genug Platz hinter dem Monitor für den Kabelstrang vorhanden ist, damit dieser beim Einrasten und Demontieren des Monitors keine Kraft auf den Stecker ausübt

Falls Sie die Zuleitung zum Netzteil verlängern, so achten Sie auf korrekte Polarität. Wenn Sie die Polarität vertauschen schaltet der Monitor nicht ein. Aber der Monitor erleidet dadurch auch keinen Defekt.

7.3 Externen Klingeltaster mit dem Monitor verbinden (Optional)

Im Lieferumfang ist ein Flachbandstecker enthalten. Dieser wird nur benötigt, wenn Sie einen **zweiten Klingeltaster** z.B. für eine Nebeneingangstüre auch mit der Videosprechanlage verbinden wollen. Einen schließenden Klingeltaster, welcher nicht spannungsführend ist können Sie an den Alarmeingang1 welcher am Monitor mit „ALARM“ gekennzeichnet ist an dessen Kontakt **AN1** und **GND** anschließen.

INFO: Der Ruf vom externen Klingeltaster wird nicht an die Handy App weitergeleitet. Es wird nur ein Klingeln am Monitor ausgelöst.



Schließen Sie an die Alarmreingänge keine spannungsführenden Leitungen an! Dies kann zu einem Defekt des Geräts führen.

7.4 Verbindung: Leitungslängen und Querschnitt


Die Türstation ist mit einer 2-adrigen Leitung mit dem Monitor zu verbinden. Über diese 2-adrige Leitung wird die Türstation mit Strom mitversorgt. Die gesamten Daten inklusive des Bildes werden ebenfalls über diese 2-adrige Leitung übertragen. Die WLAN-Verbindung dient ausschließlich der Datenübertragung vom Monitor zu der auf einem Smartphone installierten App. Es erfolgt keine Datenübertragung zur Türstation.

Es sind Leitungslängen von bis zu 100 Meter möglich. Für Neu-Installationen empfehlen wir einen Leitungsquerschnitt von 0,8mm. Technisch ist jedoch auch ein Leitungsquerschnitt von 0,4mm ausreichend. Hierbei reduziert sich die maximale Leitungslänge um ca. 50%.

8 Türöffner an Türstation anschließen (optional)

8.1 Türöffner mit 12V DC und max.300mA


Türöffner

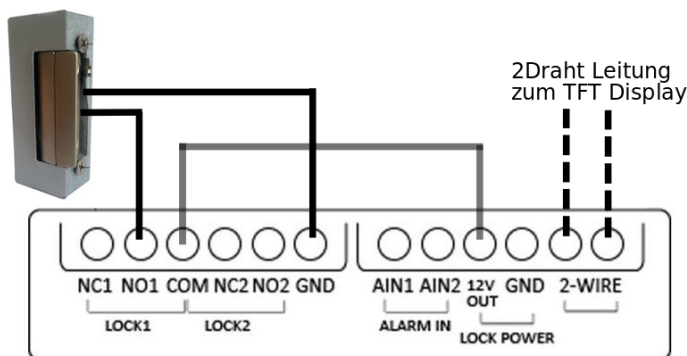

Türstation

Ein Türöffner mit einer Stromaufnahme von bis zu 300mA kann direkt an die Türstation angeschlossen werden. Dafür ist der Kontakt „12V OUT“ mit dem Kontakt „COM“ zu brücken und der Türöffner an **NO1** und **GND** anzuschließen.

8.2 Türöffner mit mehr als 300mA oder anderer Spannung mit separatem Trafo anschließen

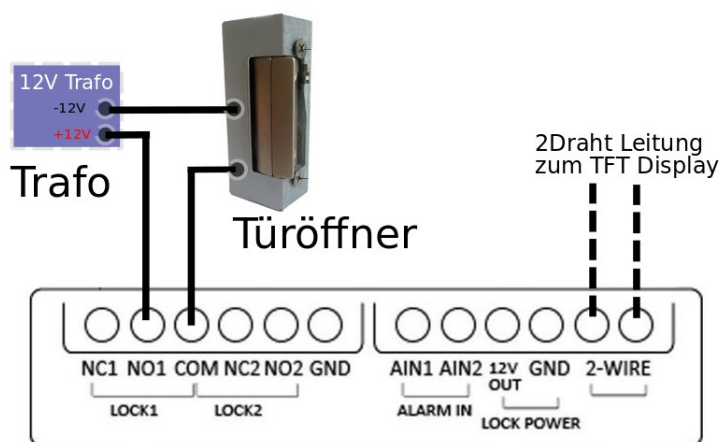


Türstation

Ein Türöffner mit **mehr als 300mA Leistungsaufnahme** oder Türöffner welche nicht mit 12V DC betrieben werden benötigen ein separates Netzteil passend zu Ihrem Türöffner und sind wie links dargestellt anzuschließen.




Das Türöffner Relais ist potentialfrei. Es darf an dem Relais max. eine Last von 2A 30VDC / 0.5A 125AC angeschlossen werden. Für höhere Lasten ist ein externes Relais zu verwenden.

8.3 Zwei Türöffner anschließen

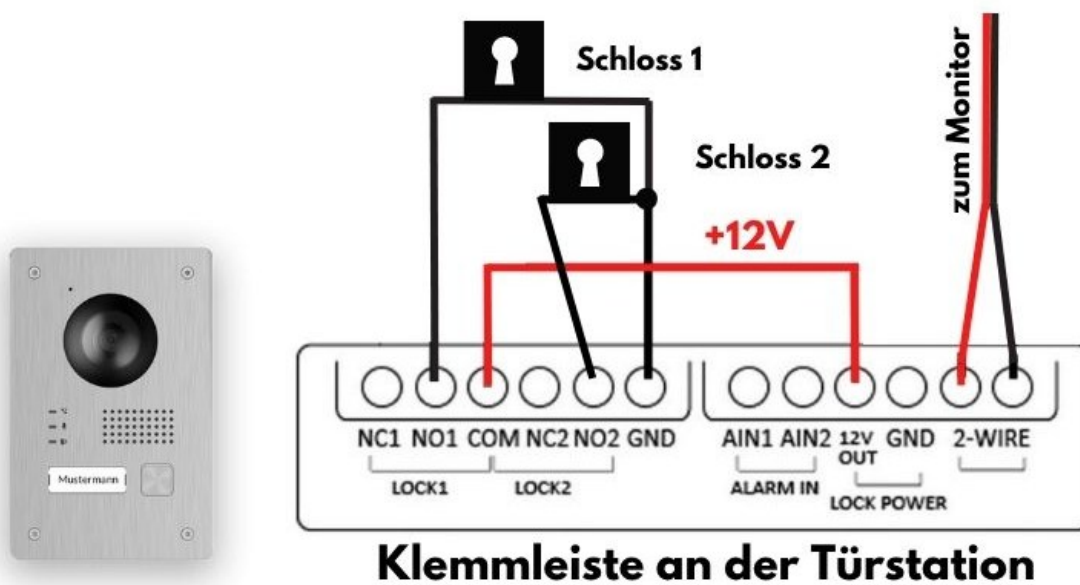


8.4 Zwei Türöffner anschließen (potentialfreier Kontakt)

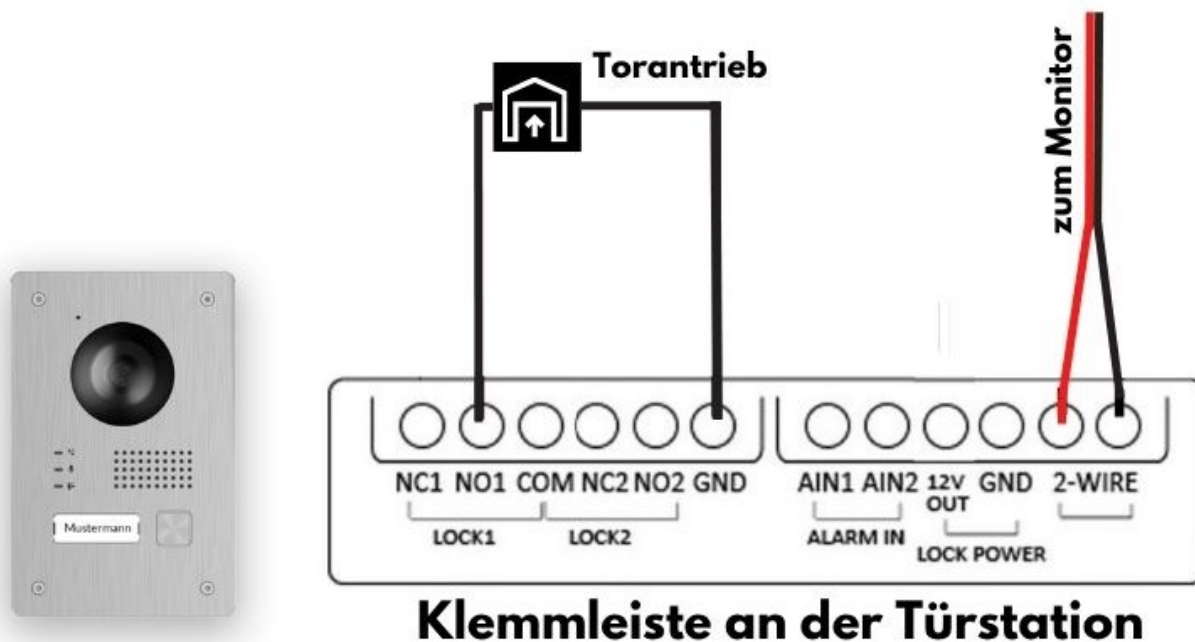

8.5 Externen Klingeltaster anschließen

Einen externen Klingeltaster (für einen Nebeneingang) können Sie an **die Alarmeingänge AN1 / GND** des Monitors anschließen.

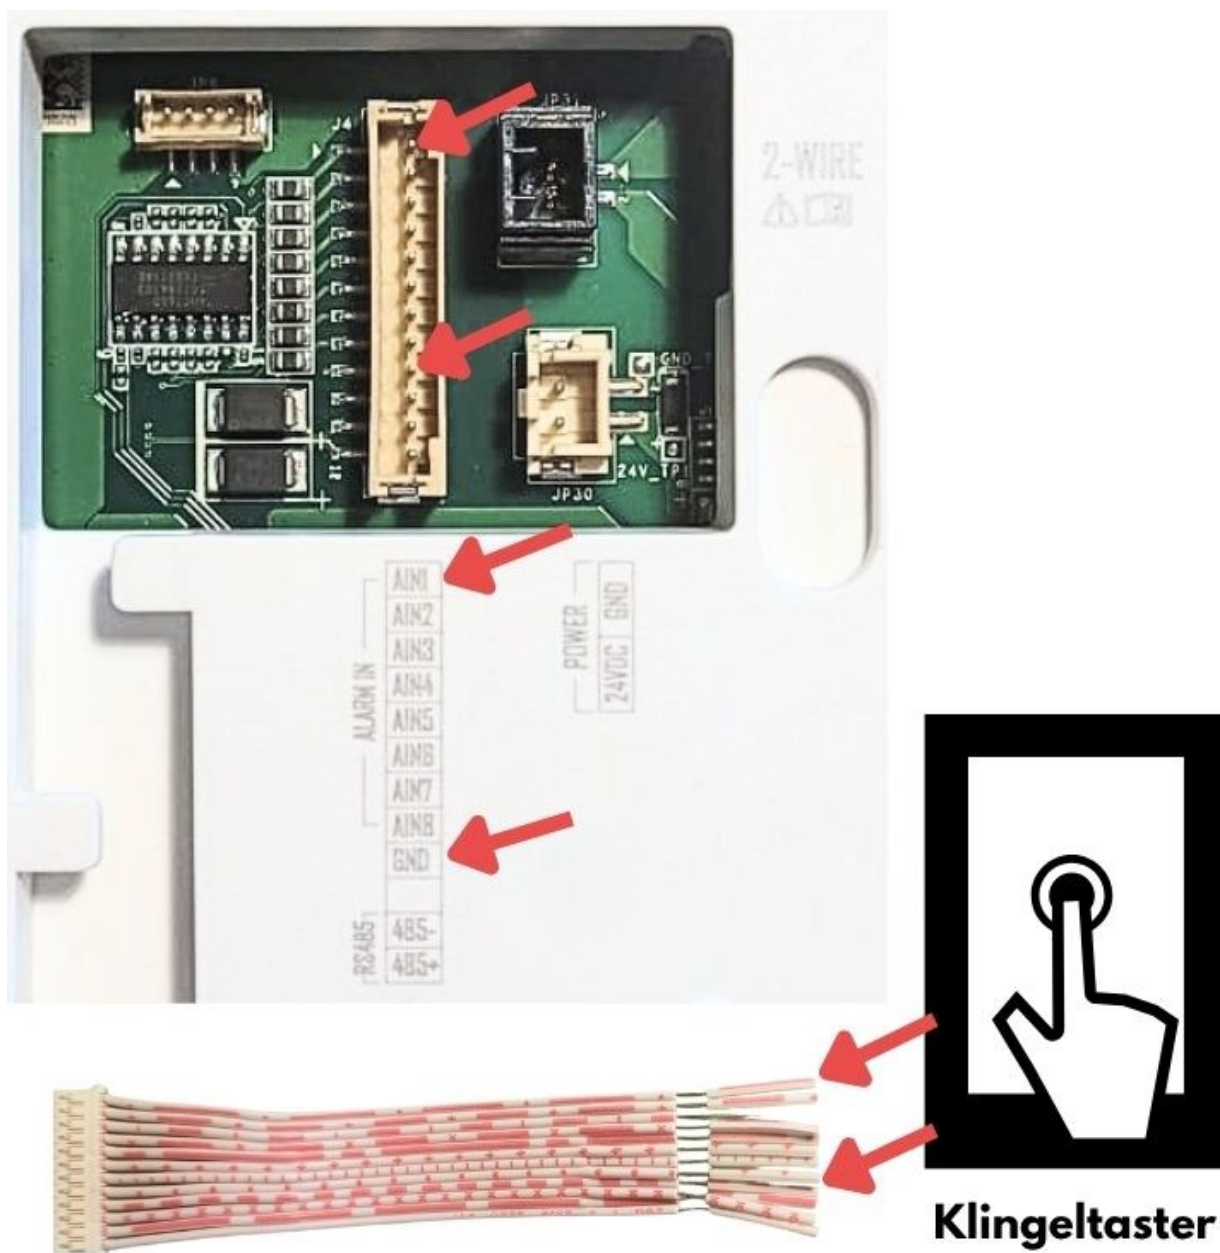

9 Einrichtungsschritte

9.1 Einrichtung: Admin Passwort vergeben



Notieren Sie sich Ihr Passwort gut! Achten Sie auf korrekte Eingabe der **GROß** und **klein** Schreibung. Lassen Sie sich Zeit und **wählen Sie Ihr Passwort mit Bedacht**. Sie werden das Passwort vor allem am Anfang öfter eingeben, wählen Sie daher kein zu kompliziertes Passwort.

Um das Passwort zu ändern muss die Türstation auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und anschließend der Monitor auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Das Gerät startet danach neu und Sie werden aufgefordert ein neues Passwort zu vergeben.



ACHTUNG: Wenn Sie das Passwort vergessen, können Sie es nicht selbst zurücksetzen. Notieren Sie sich das Passwort am besten auf der letzten Seite der Anleitung.

Dadurch dass keine „Passwort-Zurücksetzen“ Funktion zu Verfügung steht, wird die Sicherheit des Systems erhöht und es macht eine entwendete Türstation für den Dieb unbrauchbar.

9.2 Einrichtungs-Assistent 1 von 4:

Assistent-Sprache 1/4

English
Русский
Deutsch
Italiano
Français
Português

Weiter Überspringen

1. Sprache wählen..
2. Weiter...

9.3 Einrichtungs-Assistent 2 von 4:

Bei den Einrichtungsschritten 2 und 3 **keine Angaben ändern!** Einfach „Weiter“ antippen...

Sofern DHCP zur Auswahl steht aktivieren Sie diese Funktion bitte **nicht** und ändern Sie die voreingestellten IP-Adressen bitte nicht.

Assistent-Netzwerk 2/4

DHCP ☐

Lokale IP 192.0.0.64
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.0.0.1

Zurück Weiter Überspringen

DHCP nicht aktivieren!
Voreingestellte Adressen nicht ändern!
einfach weiter...

Die hier angegebenen IP-Adressen sind die **internen IP-Adressen** der Türsprechanlage. Es handelt sich dabei **nicht** um die IP-Adresse, unter der Ihr System in Ihrem eigenen Netzwerk erreichbar sein wird.

9.4 Einrichtungs-Assistent 3 von 4:

Assistent-Einstellungen 3/4

Innenstation Typ Innenstation >

Etage

Zimmernr. 1

Zurück Weiter Überspringen

einfach weiter

Bei dem Einrichtungsschritt 3 von 4 keine Voreinstellungen ändern. Einfach „Weiter“

9.5 Einrichtungs-Assistent 4 von 4:

Assistent-Verbundene Geräte 4/4

Bitte die Seriennr. eingeben.

✓	E46501668 DS-KV8103-IMPE2	192.0.0.65	V2.1.8build 200831	Aktivieren	⚙
---	------------------------------	------------	--------------------	------------	---

Zurück Fertigstellen

hier auf „**Deaktiviert**“
tippen um die Tür-
station zu aktivie-
ren

Tippen Sie auf „**Deaktiviert**“ und bestätigen Sie den die Aktivierung der Türstation. **Nach einigen Sekunden ändert sich der Status und es steht „Aktiviert“** im Monitor.

Unter Einstellungen (Beim Zahnradsymbol ⚙) sollten keine Änderungen vorgenommen werden.

Danach tippen Sie auf „Fertigstellen“. Die Einrichtung ist abgeschlossen und das Gerät startet neu.

Bitte warten Sie jetzt ca. 5 Minuten bis das Gerät vollständig initialisiert ist und alle Funktionen zu Verfügung stehen. Das Gerät aktiviert in der Zeit die Türstation und überträgt unter anderem die von Ihnen gewählte Sprache und Ihr Passwort an die Türstation. Es leuchten kurzzeitig die Infrarot LEDs an der Türstation und Sie hören beim neustarten der Türstation auch einen kurzen Alarm Ton. Dies ist der identische Ton, welcher auch ertönt, wenn der Sabotagekontakt gedrückt wird. Sie können in der Zwischenzeit bereits den Monitor mit Ihrem WLAN verbinden.

9.6 WLAN einrichten

Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf das **WLAN-Symbol** am rechten Bildschirmrand. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion und wählen Sie Ihr Netzwerk in der Liste aus und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe. Wenn das Gerät erfolgreich mit Ihrem WLAN verbunden ist, erscheint ein Haken vor dem Namen Ihres WLAN-Netzwerks.

Durch nochmaliges tippen auf den Namen Ihres WLAN-Netzwerks können Sie die Verbindungseigenschaften aufrufen. Dort sehen Sie: WLAN-Signalstärke und die IP-Adresse unter der die Videosprechanlage in Ihrem Netzwerk angemeldet ist.

Nach aktivieren des WLANs wird die eingestellte Zeit des Monitors automatisch mit einem Zeitserver synchronisiert. (siehe 10.3)

10 Grundlegende Einstellungen des Monitors

1. Klingelton: Hier können Sie zwischen sechs vorinstallierten Klingeltönen wählen. Es können individuelle Klingeltöne mit der kostenlosen **Guarding Vision Software** hochgeladen werden. Der zu importierende Klingelton sollte im WAV-Format vorliegen und nicht größer als 300k sein

2. Klingeltondauer: Hier stellen Sie die maximale Dauer ein, wie lange das Gerät klingeln soll, wenn der Anruf nicht angenommen wird. Der mögliche Einstellbereich liegt zwischen 10 und 60 Sekunden. Das Gespräch kann auch noch angenommen werden, wenn das Gerät bereits aufgehört hat zu klingeln.

3. Anrufdauer: Hier stellen Sie die maximale Anrufdauer ein. Der mögliche Einstellbereich liegt zwischen 30 und 60 Sekunden. Wenn nach der eingestellten Zeit der Anruf nicht entgegengenommen wurde, so wird der Anruf beendet oder falls die Mailbox Funktion aktiviert ist wird der Besucher per Sprachansage aufgefordert eine Sprachnachricht zu hinterlasse.

4. Anrufumleitung. Der Anruf klingelt in der App verzögert um die eingestellte Zeit

5. Mikrofonlautstärke: Hier können Sie die Lautstärke vom Mikrofon im Monitor definieren und so die Lautstärke der Sprachausgabe an der Türstation zu regeln - „0“ = aus (0% - 100%)

6. Klingeltonlautstärke: Lautstärke des Klingeltons am Monitor (0% - 100%)

7. Gesprächslautstärke: Lautstärke der Sprachausgabe am Monitor (0% - 100%)

8. Tipton: Tastentöne können hier an oder aus geschaltet werden.

9. Nur Mailbox: Wenn dies aktiviert ist, wird der Anruf automatisch und **sofort** von der Mailbox angenommen. Der Monitor und das verbunden Smartphone klingeln **nicht**.

10. Mailbox deaktivieren (Funktion in Vorbereitung)

Wenn aktiv, dann soll die die Mailboxfunktion gänzlich abgeschaltet werden und die Mitteilung der Türstation „Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht“ nicht mehr ertönen.

11. Keine Störung Gerät:

Auswahl: „Alle“ und die **Auswahl: „Innenstation“** haben dieselbe Funktion, da es diese Sprechanlage nur mit einem Monitor gibt. Bei dieser Auswahl klingelt der Monitor nicht, wenn keine Störung dauerhaft oder nach Zeitplan aktiviert ist.

12. Keine Störung

Auswahl: „deaktiviert“ Die Funktion keine Störung ist deaktiviert, es klingelt.

Auswahl: „24h“ 24 Stunden keine Störung, das unter "keine Störung Gerät" ausgewählte Gerät klingelt nicht.

Auswahl: „Zeitplan“ Hier können Sie ein Zeitfenster definieren, in welchem das unter "keine Störung Gerät" ausgewählte Gerät nicht klingelt.

11 System Einstellungen

11.1 Türöffner Zeit einstellen und zweiten Türöffner Ausgang aktivieren

Den zweiten Türöffner aktivieren und die Türöffnungsdauer einstellen können Sie unter „Einstellungen“ -> dritte Seite  -> runter scrollen auf „Türeinstellungen“ und antippen

11.2 Helligkeit des Monitors einstellen

Um die Helligkeit des Monitors einzustellen gehen Sie unter „Einstellungen“ -> dritte Seite  -> runter scrollen auf „Helligkeitseinstellung“ und tippen diese an. Dort können Sie den Wert von 0% bis 100% einstellen

11.3 Zeitsynchronisierung einstellen

Um die Zeitsynchronisierung einzustellen oder zu deaktivieren gehen Sie unter „Einstellungen“ -> dritte Seite  -> „Konfiguration“ antippen und öffnen Menü durch Eingabe Ihres Admin Passwortes. Anschließend tippen Sie auf „Zeit synchronisieren“ Hier können Sie die automatische Zeitsynchronisierung ausschalten oder ändern.

11.4 Automatische Tag-/Nachtumschaltung

Die Kamera schaltet ab einer Umgebungshelligkeit von ca. 1 Lux von Tagbetrieb (Farb Darstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei absoluter Dunkelheit erreicht.

Das beleuchtete Namensschild schaltet ebenfalls automatisch ein, sobald die Kamera auf Nachtsichtmodus umschaltet.

Dies können Sie auch bei Tageslicht testen in dem Sie die Kamera mit der Hand für ca. 30 Sekunden abdecken. Die Beleuchtung des Namensschildes kann nicht manuell oder dauerhaft eingeschalten werden.

11.5 Kameraheizung

Die integrierte indirekte Heizung verhindert ein Beschlagen der Kamera-Abdeckung bei wechselnden klimatischen Bedingungen und sorgt so für klare Sicht.

11.6 Speicher

Der interne Speicher des Monitors kann **nicht** durch eine SD-Karte erweitert werden. Auf der Platine des

Monitors ist kein SD-Karten Slot vorhanden. Dies ist auch nicht erforderlich, da der Monitor keine Videos sondern nur Bilder speichert (wenn die Klingel gedrückt wurde) dafür ist der Interne Speicher mehr als ausreichend.

11.7 SIP Funktion

Die Abkürzung SIP steht für Session Initiation Protocol. Es handelt sich dabei um ein Protokoll für den Auf- und Abbau sowie die Steuerung von Kommunikationsverbindungen. Darüber ist es möglich den Anruf per Voice over IP-Telefonie an ein Telefon weiterzuleiten. Wir empfehlen diese Funktion nicht und bieten keinen Support dafür. Die Handy App ist wesentlich einfacher einzurichten und bietet mehr Funktionen. Wir empfehlen die Handy App zu verwenden um den Anruf an ein Smartphone weiterzuleiten.

Die SIP Einstellung finden Sie unter Einstellungen -> Konfiguration -> Geräteverwaltung -> SIP Server

11.8 Passwort ändern



Das Passwort wird bei der Einrichtung vom Monitor auch in die Türstation übertragen. Um das Passwort zu Änderung müssen Sie **erst** die Türstation auf Werkseinstellung zurücksetzen (siehe 10.9) und anschließend den Monitor zurücksetzen. Dann können Sie ein neues Passwort festlegen. Wir empfehlen daher das Passwort nicht zu ändern, wenn es nicht wirklich nötig ist.

11.9 Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen


Um die Videotürsprechanlage StarterLINE auf Auslieferungszustand zurück zusetzen müssen Sie zunächst die Türstation zurücksetzen und anschließend den Monitor



Würden Sie nur der Monitor zurücksetzen und anschließend mit einem neuen Passwort eingerichtet, so kann der Monitor und die Türstation nicht mehr kommunizieren, da die Geräte unterschiedliche Passwörter haben.

Um die Türstation zurückzusetzen gehen Sie wie folgt vor:

1. Einstellungen
2. Wählen Sie die 3te Seite ()
3. wählen Sie **Konfiguration** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Eingabe Ihres Admin Passwortes
4. 3te Seite (Geräteverwaltung) aufrufen
5. Haupt-Türstation antippen

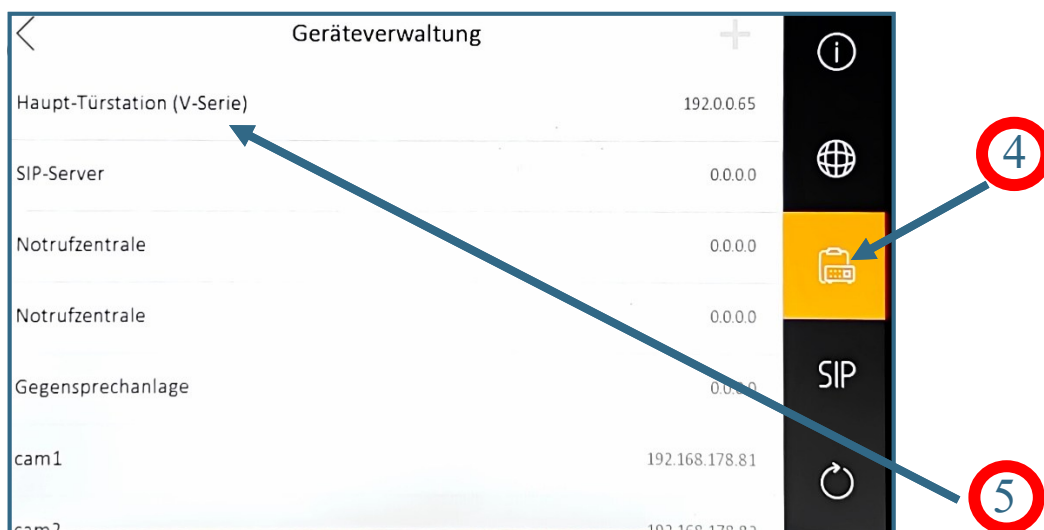


7. Resett der Türstation (**runder Pfeil**) antippen und den Resett bestätigen



Um anschließend den Monitor auf Werkseinstellungen zurück zusetzen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der vierten Seite (Standardeinstellungen wiederherstellen) in der Gerätekonfiguration auf
2. Tippen Sie auf „**Alle wiederherstellen**“ und bestätigen Sie die Auswahl

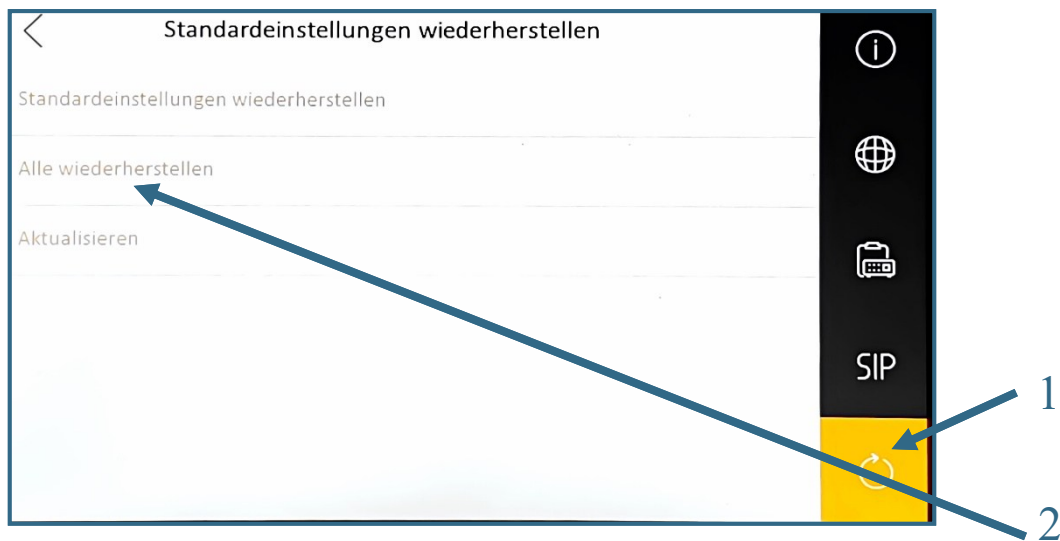

3. Das Gerät startet neu und befindet sich jetzt im Auslieferungszustand.

12 Smartphone verbinden





Laden Sie sich die App Guarding Vision auf Ihrem Smartphone herunter.

Guarding Vision

[Im Apple App Store](#)

[Im Google Play Store](#)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät über Wi-Fi oder 3/4G mit einem Netzwerk verbunden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor mit dem WLAN verbunden ist.
3. Installieren Sie die Guarding Vision App, starten Sie die App. Erstellen Sie sich einen Account mit E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer und Passwort (anderes Passwort als für die Einrichtung des Monitors). Notieren Sie sich die Zugangsdaten.
4. Wählen Sie neues Gerät hinzufügen (über das + Symbol am rechten oben Bildschirmrand).
5. Wählen Sie „QR-Code scannen“
6. Tippen Sie am Monitor Ihrer Videosprechanlage StarterLINE auf „Einstellungen“
7. Danach am rechten Bildschirmrand auf der rechten Seite in der schwarzen Liste mit 3 Symbolen das unterste Symbol für „Mehr Einstellungen aus“
8. Tippen Sie danach auf „Einstellungen APP-Dienst“
9. Der Guarding Vision Dienst sollte oben rechts aktiv sein, falls nicht aktivieren Sie ihn.
10. Scannen Sie anschließend mit der Kamera Ihres Handys den QR Code welcher auf dem Monitor angezeigt wird.

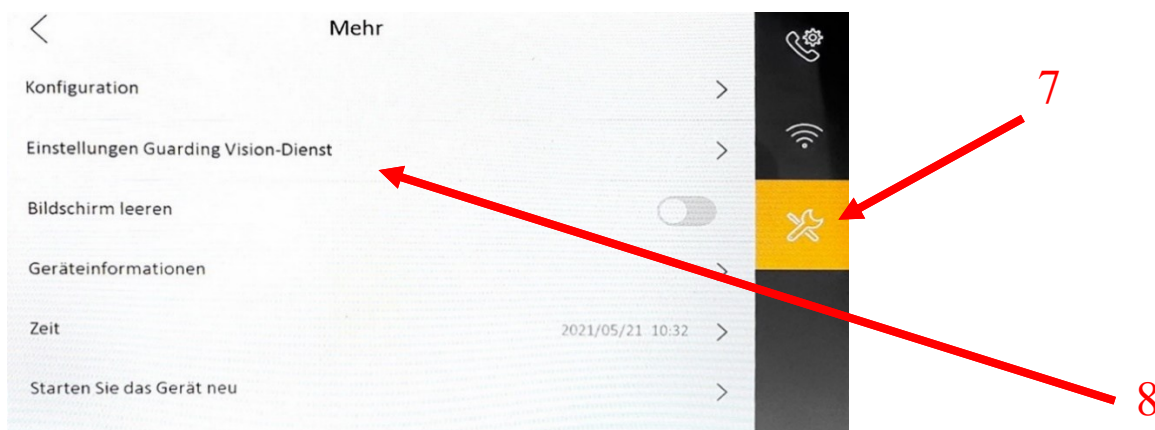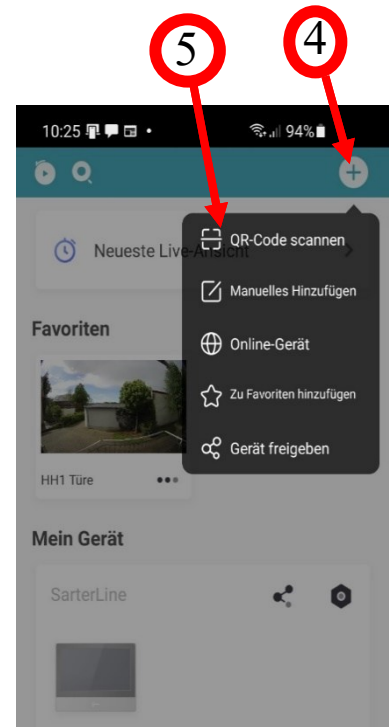

Erstellen Sie in der APP einen Account unter Verwendung Ihrer **E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer** und einem Passwort. Dadurch steht Ihnen eine einfache Password-reset Option zur Verfügung. Wenn Sie einen Gastaccount verwenden und das Passwort vergessen können Sie das Passwort nicht zurücksetzen.

Wenn Sie **die Sprechanlage mit einem weiteren Gerät (Smartphone oder Tablet) nutzen wollen** installieren Sie dort ebenfalls die App und melden Sie sich dort mit denselben Account Zugangsdaten an. Danach können Sie die Sprechanlage sofort auf dem zweiten Gerät verwenden ohne die Sprechanlage erneut zu verbinden. Die Sprechanlage kann nur mit einem Guarding Vision Account verwendet werden, der Account kann mit beliebig vielen Geräten genutzt werden. Alternativ können Sie auch die Rechteverwaltung nutzen.

13 Fehlersuche

Problem	Ursache	Fehlerbehebung
Gesprächslautstärke an der Türstation ungenügend	Displayschutzfolie vom Monitor nicht entfernt	Displayschutzfolie entfernen, diese Deckt die Mikrophone ab
Türstation wird nicht gefunden	1. DHCP wurde aktiviert	DHCP deaktivieren und IP-Adressen wie in Spalte vier beschrieben wieder einstellen.
Türstation wird nicht gefunden	2. Verkabelung zwischen Monitor und Türstation nicht korrekt	Verkabelung zwischen Monitor (2WIRE Anschluss) und Türstation prüfen. Eventuell teilweise mit einem Stück Kabel direkt verbinden anstatt der im Haus montierten Kabel (Gegenprobe)
Türstation wird nicht gefunden oder Keine korrekte Kommunikation zwischen Türstation und Monitor	3. IP-Adressen Konflikt Wenn für die Türstation und den Monitor die identische IP-Adressen vergeben wurde, dann ist keine Kommunikation möglich. Dies kann passieren, wenn DHCP aktiviert wurde.	<u>IP-Adresse der Türstation berichtigen.</u> Türstation Soll IP-Adresse: 192.0.0.65 Monitor (=Lokale IP) Soll: 192.0.0.64 <u>Lösung:</u> 1. Monitor vorübergehend die IP-Adresse 192.0.0.63 einstellen. (unter Einstellungen -> 3te Seite -> Konfiguration -> 2te Seite -> „Lokale IP“) 2. Adresse der Türstation berichtigen auf 192.0.0.65 (unter Einstellungen -> 3te Seite -> Konfiguration -> 3te Seite Haut Türstation-> ) 3. IP-Adresse des Monitors wieder auf 192.0.0.64 zurückstellen. 4. Gerät neustarten
Monitor geht nicht an	Polarität des +24V / -24V Anschluss zwischen Monitor und Netzteil vertauscht	+24 V Kontakt des Trafos mit +24V Kontakt des Monitors verbinden und -24V Kontakt des Trafos mit GND Kontakt des Monitors verbinden (weißer zwei Poliger Stecker)
Keine Push Benachrichtigung am Handy.	Push Benachrichtigung nicht aktiviert / App nicht aktuell	1. Push Benachrichtigung in der App und in den Handy Einstellungen aktivieren 2. Anruf stummschalten in der App nicht aktivieren 3. Am Handy alles Updates ausführen 4. Die Guarding Vision App updaten 5. Das Gerät neu starten. Das Smartphone neustarten. 6. Die App Deinstallieren und neu installieren
„ungültige SIP Server Adresse!“	Kein SIP definiert,	dies sind nur eine Mitteilung und kein Fehler

14 Derzeit erhältliches Zubehör

Elektromagnetischer Türöffner

- Regelbares Fallenstück
- mit manueller Entriegelung (mechanische Tagesentriegelung)
- 12V DC oder 12V AC, geringe Stromaufnahme



Aufputz Montagerahmen

- aus massivem Edelstahl



IP Überwachungskameras - Dome

- WLAN und LAN
- Mit Nachtsicht, Bewegungserkennung
- Aufzeichnung auf Micro SD Karte
- Kompatibel zur Videotürsprechanlage StarterLINE



IP Überwachungskameras - Bullet

- WLAN und LAN
- Mit Nachtsicht, Bewegungserkennung
- Aufzeichnung auf Micro SD Karte
- Kompatibel zur Videotürsprechanlage StarterLINE



Hier Scannen um passendes Zubehör für die Videotürsprechanlage zu finden...

15 Kunden Notizen

Passwort des Monitors:

Benutzerdaten Guarding Vision Account:
(E-Mail Adresse / Telefonnummer)

Passwort Guarding Vision Account:

Weitere Notizen:

[illegible]

16 Konformitätserklärung und Entsorgung



Dieses Produkt – und etwaiges Zubehör – sind mit „CE“ gekennzeichnet und entsprechen daher den einzuhaltenden harmonisierten Europäischen Standards, die in der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU aufgeführt werden.



2012/19/EU (WEEE Richtlinie): Geräte mit diesem Symbol dürfen in der Europäischen Union nicht über den Restmüll entsorgt werden. Um die ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten, geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts an Ihren Händler zurück, oder geben Sie es an einer entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab. Weitere Information finden Sie auf: www.recyclethis.info



006/66/EG (Batterierichtlinie): Dieses Gerät enthält eine Batterie, die in der Europäischen Union nicht über den Restmüll entsorgt werden darf. Weitere Details finden Sie in der Produktinformation. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, was auf Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder Quecksilber (Hg) hinweisen kann.

Um die ordnungsgemäße Wiederverwertung der Batterie zu gewährleisten, geben Sie diese an Ihren Händler zurück, oder geben Sie sie an einer entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab.

Weitere Information finden Sie auf: www.recyclethis.info



Hier Scannen passendes Zubehör für die Videotürsprechanlage zu bestellen...



UHLIG INTERCOM e. K.

René Uhlig

Hüllgartenweg 1

93055 Regensburg

Deutschland

www.uhlig-intercom.de

Email: support@uhlig-intercom.de

V1.8 stand 21.01.2023